

## Auszug Layher Blitz Gerüst-System

### 16. DACHFANGGERÜSTE

Dachfanggerüste sichern Personen bei Arbeiten auf Dächern mit eine Dachneigung größer als 20°. Die bauliche Ausbildung entnehmen Sie bitte den lokalen Vorschriften (für Deutschland gilt die DIN 4420-1:2004-03).

#### Seitenschutzgitter

1. Schutzgitterstützen auf die obersten Stellrahmen oder Konsolen aufstecken und mit roten Fallsteckern sichern. Vor Juni 2012 produzierte Schutzgitterstützen und Schutzgitterstützen auf 36er und 50er Konsolen müssen an der Wandseite mit Bolzen und Sicherungsstecker gesichert werden.
2. Seitenschutzgitter einhängen und verkeilen.
3. Bordbrett aufstecken.
4. Stirnseite mit Stellrahmen schließen.



Bild 134



Bild 135



Bild 136

Hierzu Schutzgitter oben in das U-Profil des Stellrahmens einhängen oder eine Geländerkupplung in der oberen Aussparung des Knotenbleches so montieren, dass das Geländerkästchen außen ist. Geländerkupplung für untere Befestigung des oberen Schutzgitters am Stellrahmen montieren.

#### Seitenschutznetze

1. Seitenschutznetze auf Gerüstbodenhöhe und 2m darüber an einem Gerüstrohr oder Blitz-Geländer befestigen.
2. Bei der Verwendung von Blitz-Geländern und Schutzgitterstützen ohne Doppeldorn zuerst unten in Boden-höhe die Geländer in die U-Profile der Stellrahmen einlegen, Schutzgitterstützen aufstecken und sichern, Handlauf und Bordbretter einbauen. Die oberen Blitz-Geländer werden an den Geländerkästchen befestigt.
3. Gerüstrohre müssen jeweils mit Normkupplungen angeschlossen werden.
4. An Schutzgitterstützen mit Doppeldorn kann im unteren Bereich des Netzes auch nach der Montage der Schutzgitterstützen die unteren Blitz-Geländer montiert werden. Diese werden über die an den Schutzgitterstützen vorhandenen Dorne geschoben und mit einem Bordbrett gesichert (Bild 139)
5. Ältere Schutzgitterstützen können mit der Doppeldornkupplung SGS Art. Nr. 47022xx nachgerüstet werden.



Bild 137



Bild 138

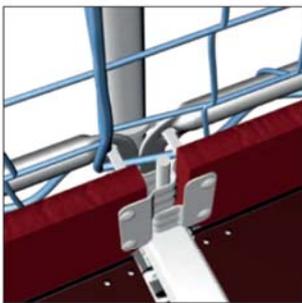


Bild 139

#### Befestigung der Seitenschutznetze

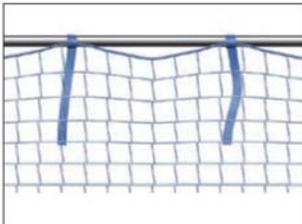


Bild 141


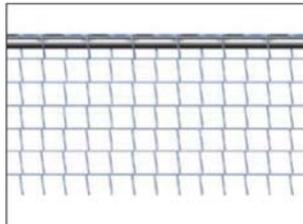


Bild 142

Seitenschutznetze mit Gurtschnellverschluss alle 750 mm an den Geländern bzw. Gerüstrohren befestigen (Bild 141) oder Gerüstrohre bzw. Geländer in jede Masche der Seitenschutznetze einfädeln (Bild 142).


**Achtung:** Die Verwendung von Kabelbindern ist nicht zulässig!

**Achtung:** Bei der Verwendung von Außen- oder Innenkonsolen müssen zusätzliche Belagsicherungen verwendet werden.

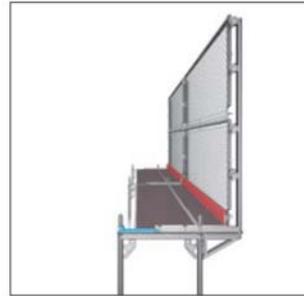

Variante mit  
Konsole 0,36 m

Bild 143

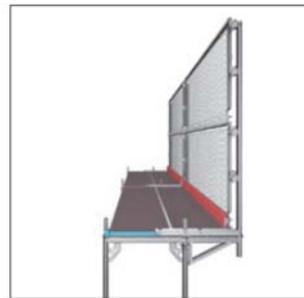

Variante mit  
Konsole 0,50 m

Bild 144



Variante mit  
Konsole 0,73 m

Bild 145